



Receiver



Logosease RG-004RX 基本的な使い方

山形カシオ株式会社

CASIO®

目次

1. 各部の名称・同梱品

2. ご使用の前に

- ①充電確認
- ②落下防止用ストラップの取り付け
- ③ロゴシズの取り付け

3. ご使用方法

- ①装着
- ②電源 ON（受信する）
- ③電源を切る

4. お手入れ方法

5. 充電方法

6. 困ったときは


詳しい仕様やトラブルシューティングに関しては
付属の取扱説明書を必ずお読みください。

1. 各部の名称・同梱品

〔各部名称〕



〔同梱品〕

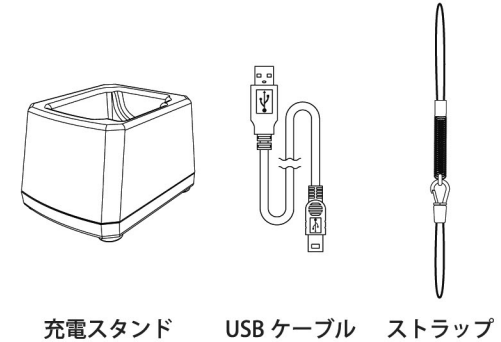


1

2

2. ご使用の前に

①充電確認

ロゴシズの水検知センサーを水でぬらすと、自動的に電源が入ります。その後 2 秒間、LED が点滅しますので、LED の色で充電状態を確認してください。

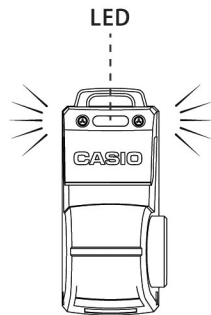


- 緑**
満充電
- 青**
ダイビング約 1 回分の残量
- 赤**
要充電

(充電方法は裏面 5 項参照)

3

②落下防止用ストラップの取り付け

マスクストラップ右側のストラップタイをバックル側に移動してください。ストラップ（本体側）をロゴシズのストラップホルダーに取り付けます。

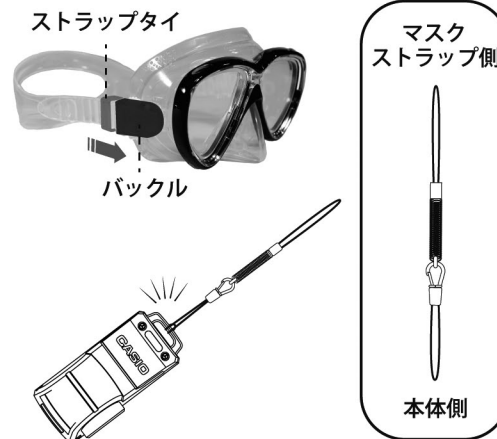

4

③ロゴシズの取り付け

同梱のストラップ（マスクストラップ側）をご使用のマスクストラップの右側に取り付けます。



(裏面へ続く)

5

ロゴシズのクリップをマスクストラップに取り付けます。外れないように、クリップの奥までしっかり入れてください。



6

3. ご使用方法

①装着


本機は、右側に装着してください。



7

②電源 ON (受信する)

水検知センサーを 2 秒間水で濡らすと電源が ON になります。電源を ON した後は、常時受信ができる状態になります。

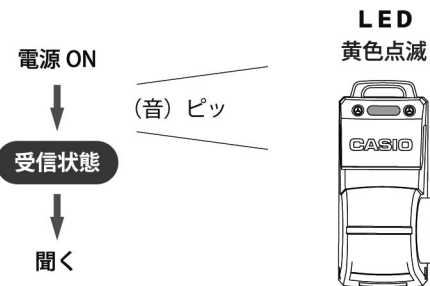

③電源を切る

電源は、1 分間水から出ると自動的に切れます。(「ピ・ピ・ピ・ピ ピー・ピー・ピー・ピー」と音が鳴ります。)

8

4. お手入れ方法

①一日のダイビングが終了したら必ず真水で洗い、海水や汚れを取りましょう。

※洗剤等は使用しないでください。また、USB 端子部の汚れはブラシ等で清掃してください。




②乾いた布で拭き取りましょう。



9

5. 充電方法

①USB ケーブルを充電スタンドと、パソコン（または市販の USB-AC アダプタ）にそれぞれ接続してください。

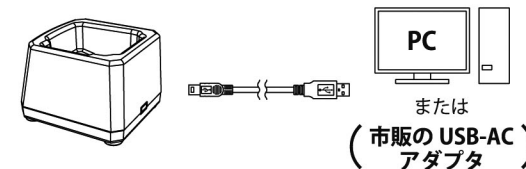

②ロゴシーズを充電スタンドにセットし、カチッと音がするまで押し込みます。



10

6. 困ったときには

通信状態が悪い（音が聞き取りづらい）場合は、以下の項目をご確認ください。

■装着位置の確認



✕ 左側に装着している


■使用環境の確認



✕ 相手との間に岩などの障害物がある

11


■本体の確認

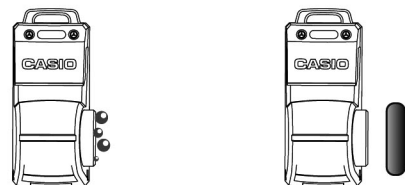

✕ アンテナに気泡が附着している ✕ アンテナ前方に遮蔽物がある

取り除いてください。

取り除いてください。



✕ 本体に排気がぶつかっている

首を右に傾けるなど、できるだけ排気がぶつからないようにして話してください。

詳しい仕様やトラブルシューティングに関しては付属の取扱説明書を必ずお読みください。

12

修理・保証、その他製品に関するお問い合わせは、
＜山形カシオ マリンシステム部＞まで

TEL : 0237-43-5168

msinfo@yamagata.casio.co.jp

製品のアップデート情報は
Logoseaseスペシャルサイトで配信しています。

<http://logosease.yamagata-casio.co.jp>

YAMAGATA CASIO CO.,LTD.