



ロゴシース 使い方講座




01 各部名称

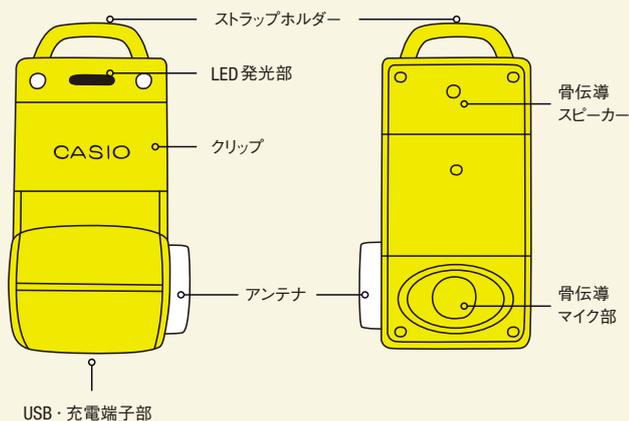

02 セットアップ方法

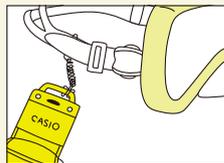

マスクストラップの右側に「ストラップ」を装着し「クリップ」をセット

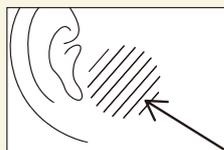

「骨伝導マイク」部を右耳前方に密着させる



陸上で声を出した時に振動を感じる部分に付けよう

振動を音声に変換しているため、位置がずれると音声が変わりづらくなってしまいます。

03 水中での話し方

本体に泡が当たらないように注意!

泡が割れる時に雑音となるため、話す時も聞く時も要注意。

レギュは軽くくわえる

話す時は水が口に入らないように注意（舌が大きく動かせるように口の中を広くする）。



相手の方を見て会話しよう


超音波通信による指向性があるため、聞こえ方の違いで相手の位置が感じ取れる。

お腹から声を出すイメージ

3m離れた人に話すくらいの声の大きさ



04 通信の流れ

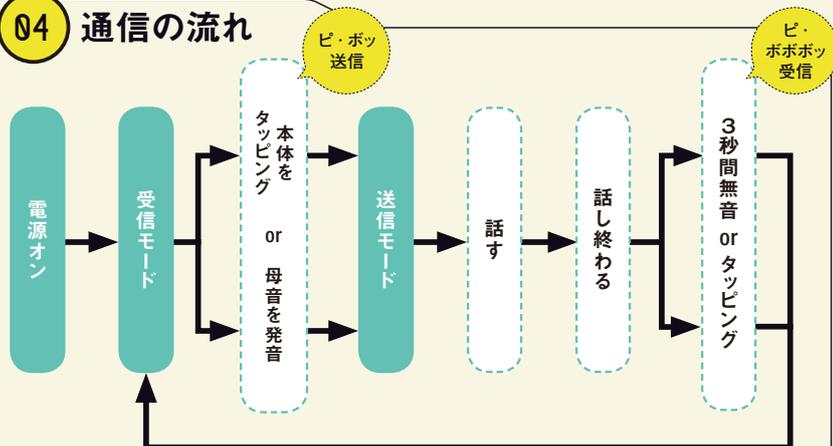

05 トレーニング

自分の声を聞いてみよう

受信状態から3回タッピングすると8秒間録音される。録音された音声は、すぐに水中で再生可能。自分でも聞き取りやすく話せば相手にも同じように伝わる。

トン
トン
トン



山形カシオ株式会社 マリンシステム Tel.0237-43-5168

受付時間 月曜日～金曜日 AM9:00～PM5:00 土日・祝日・夏季・冬季休暇・GW・年末年始を除く

ロゴシーススペシャルサイト <https://logosease.yamagata-casio.co.jp>