



Logosease RG-004・RG-005 共通

基本的な使い方 Ver. 2.0

山形カシオ株式会社

CASIO®

目次

1. 各部の名称・同梱品

2. ご使用の前に

- ①充電確認
- ②落下防止用ストラップの取り付け
- ③ロゴサイズの取り付け

3. ご使用方法

- ①装着
- ②送信・受信の切り替え
- ③話す・聞く
- ④電源を切る

4. お手入れ方法

5. 充電方法

6. 困ったときは

詳しい仕様やトラブルシューティングに関しては
付属の取扱説明書を必ずお読みください。

1. 各部の名称・同梱品


〔各部名称〕



2. ご使用の前に

①充電確認

ロゴサイズの水検知センサーを水で
ぬらすと、自動的に電源が入ります。
その後 2 秒間、LED が点滅しますので、LED の色で充電状態を確認して
ください。

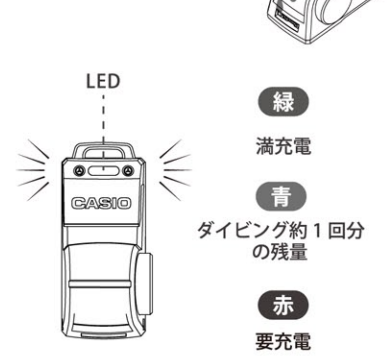

ご使用の前に、必ず充電してください。
(充電方法は裏面 5 項参照)

②落下防止用ストラップの取り付け

マスクストラップ右側のストラップタイをバックル
側に移動してください。ストラップ（本体側）を
ロゴサイズのストラップホルダーに取り付けます。



③ロゴサイズの取り付け

同梱のストラップ（マスクストラップ側）をご使用
のマスクストラップの右側に取り付けます。



ロゴサイズのクリップをマスクストラップに取り
付けます。外れないように、クリップの奥まで
しっかり入れてください。



3. ご使用方法

①装着


耳珠の前方の骨（あごの付け根）に、骨伝導マイク
が当たるようにセットしてください。



※骨伝導マイクの位置がずれていると、音声がうまく
伝わりません。耳珠前方の骨に密着させてください。


②送信・受信切り替え

電源を ON すると、受信モードで起動します。
「いっ！」など母音を強く短く発声すると送信モード
になります。
3 秒間何も話さなければ受信モードに戻ります。
もしくは、本体側面を 1 度タッピング（軽く指で叩く
こと）をして送信・受信の切り替えをします。

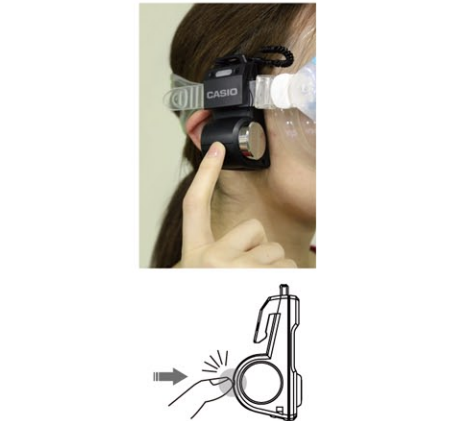

③話す・聞く

〔通信の流れ〕

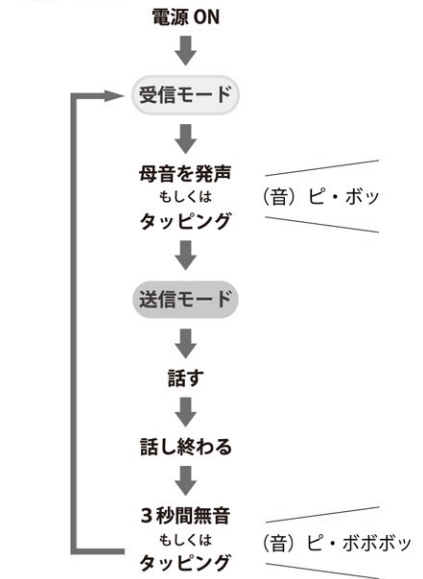

レギュレータを噛えたまま喋るには？
はじめは必ず、付属の会話トレーニング
シートを使って、レギュレータを噛えて
言葉を話すトレーニングをおこなって
ください。
話せば話すほど、上達してゆきます。



④電源を切る

電源は、水から出して 1 分経過すると自動的に
切れます。（「ピ・ピ・ピ・ピ ピー・ピー・
ピー・ピー」と音が鳴ります。）

4. お手入れ方法

①一日のダイビングが終了したら必ず真水で洗い、
海水や汚れを取りましょう。
※洗剤等は使用しないでください。また、USB 端子部の汚れは
ブラシ等で清掃してください。




②乾いた布で拭き取りましょう。



5. 充電方法

①USB ケーブルを充電スタンドと、パソコン（または
市販の USB-AC アダプタ）にそれぞれ接続して
ください。

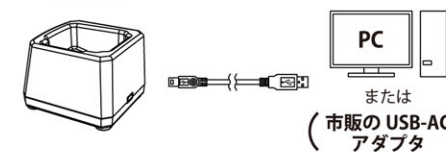

②ロゴサイズを充電スタンドにセットし、カチッと
音がするまで押し込みます。




6. 困ったときには

通信状態が悪い（音が聞き取りづらい）場合は、以下
の項目をご確認ください。

■装着位置の確認（送信側）


正しい装着位置や方法は 3 項をご参照ください。

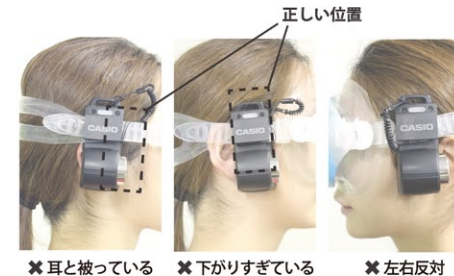

■使用環境の確認



■本体の確認

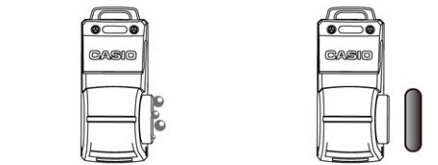

取り除いてください。取り除いてください。



※本体に排気がぶつかっている
首を右に傾けるなど、できるだけ排気が
ぶつからないようにして話してください。

詳しい仕様やトラブルシューティングに関しては
付属の取扱説明書を必ずお読みください。



BASIC INSTRUCTION

Logosease RG-004 • RG-005

Ver. 2.0

YAMAGATA CASIO CO.,LTD. **CASIO®**

3. How to use

- ### ① Setting
- Set a bone conduction microphone as touching the bone in front of antilobium (base of jaw).



* If the bone conduction microphone is set at the wrong position, sound will not be heard clearly at receiver's side. Please set the unit closely to the bone in front of the antilobium

1. Description of each section and bundled items

2. Before use

- ① Confirm power is charged
- ② Set a safety strap to a unit to prevent it from falling
- ③ Set a unit to a mask strap

3. How to use

- ① Setting
- ② Switching transmitting and receiving
- ③ Speaking/Hearing
- ④ Turning OFF the power

4. Maintenance after diving

5. How to charge

6. Tips for help


Please make sure to read the Instruction Manual attached for the detail specification and trouble shooting.

1. Description of each section and bundled items

[Description of each section]




[Bundled items]

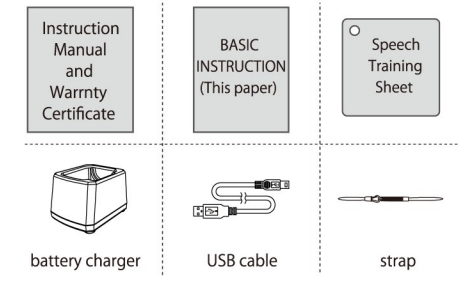

2. Before use

① Confirm power is charged


Power will be ON automatically by getting the detecting sensor wet in the water. Then LED will be blinking to indicate battery status for 2 seconds. Check the battery status by the color of LED.

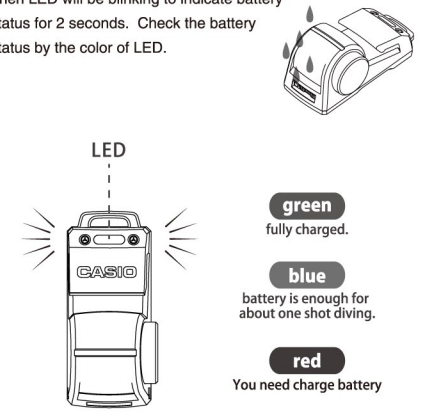

Refer to [5. How to charge] on the back page for more information.

② Set a safety strap to a unit to prevent it from falling

Move a strap tie at the right side of mask strap to the buckle side.

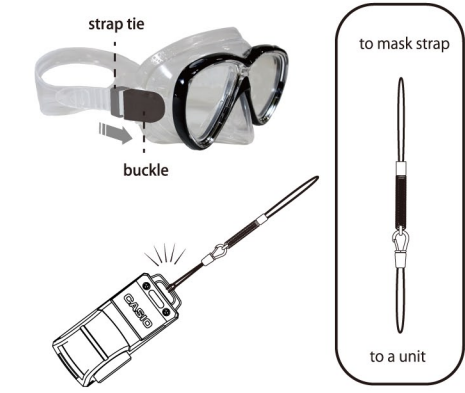

③ Set a unit to a mask strap

Set a strap (the other side of setting at the unit) at the right side of the mask strap you use.



Set a clip of the unit at the mask strap. Set it to the end of the clip to prevent the unit from coming off.



✗ Wrong setting

Do not set a unit on the left side of the mask strap. Set it on the right side.




② Switching transmitting and receiving

Logosease starts up with receiving mode when turning the power ON. Speak short vowel sound strongly as "Ei(i)" to change the mode to transmitting mode. If you don't speak anything for 3 sec., the mode will change to receiving mode. Or you can tap once the side of the Logosease to switch the mode to/from receiving and transmitting.



③ Speaking/Hearing

[Communication flow]

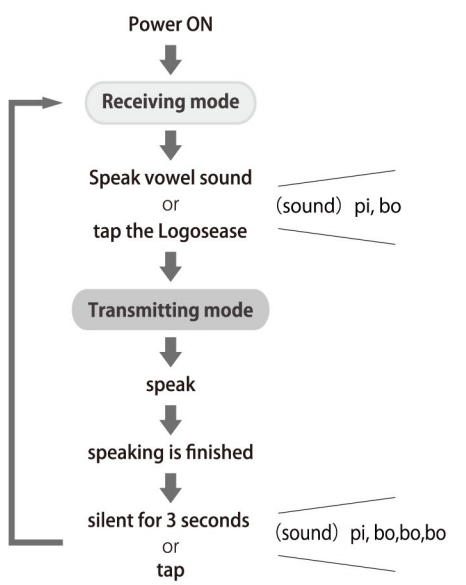


What do you need to get accustomed to speaking with a regulator in a mouth?

In the beginning, reading attached speech training sheet, please make sure to practice speaking with a regulator in a mouth.

The more you speak, the better you speak.

Receiving mode Transmitting mode

yellow LED is blinking pink LED is ON

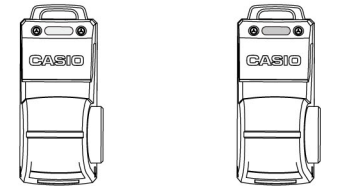

④ Turning OFF the power

Power will be OFF automatically in 1 minute after bringing the unit out of water. (The sound of pi, pi, pi, pi, peep, peep, peep, peep will be released)

4. Maintenance after diving

- ① Wash the unit with pure water to wash sea water and dirt away after diving for a day. * Do not wash with detergent. When USB terminal is dirty, clean it with brush.




- ② Dry the unit with dried cloth.



5. How to charge

- ① Connect USB cable to the battery charger and PC. (or commercially available USB-AC adaptor)

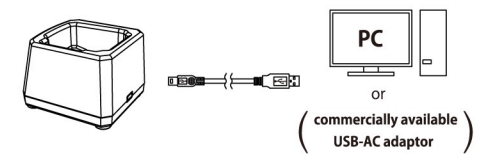

- ② Set the unit at the battery charger. Push it until you hear the "click".




6. Tips for help

If communication condition is not good (can not hear the transmitted voice well), please check below.

■ Check the unit setting position (transmitting side)

Refer [3. How to use] for the correct setting position and setting way.

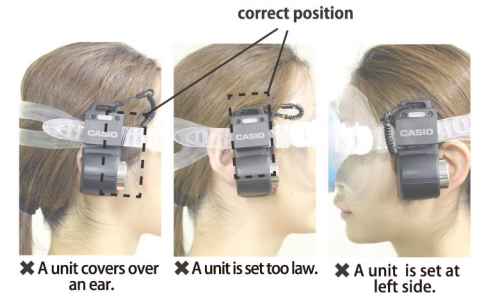


✗ A unit covers over an ear. ✗ A unit is set too low. ✗ A unit is set at left side.

■ Check diving environment.



✗ There are barriers as rocks between divers.

■ Check a unit.

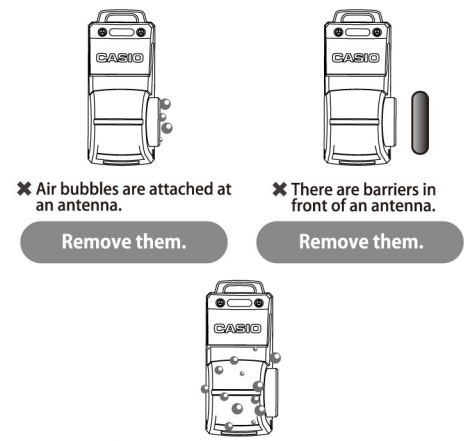

✗ Air bubbles are attached at an antenna.

Remove them.

✗ There are barriers in front of an antenna.

Remove them.

✗ Exhausted air bubbles touch the unit.

Incline your head to right to avoid bubbles touching the unit as much as possible while speaking.

Please make sure to read the Instruction Manual attached for the detail specification and trouble shooting.